


Appointage de la toile

L'appointage de la toile est la première phase de pose. Il s'agit de s'assurer du bon positionnement de la toile et d'avoir assez de matière sur les 4 côtés pour pouvoir tirer sur la toile (environ 5 cm par côté).

Pour vous faciliter la pose de grandes surfaces, nous vous proposons le phasage ci-dessous (de la phase 1 à la phase 5) :

- *Le point essentiel : Il faut garder les angles rentrants ouverts et les traiter en dernier.*

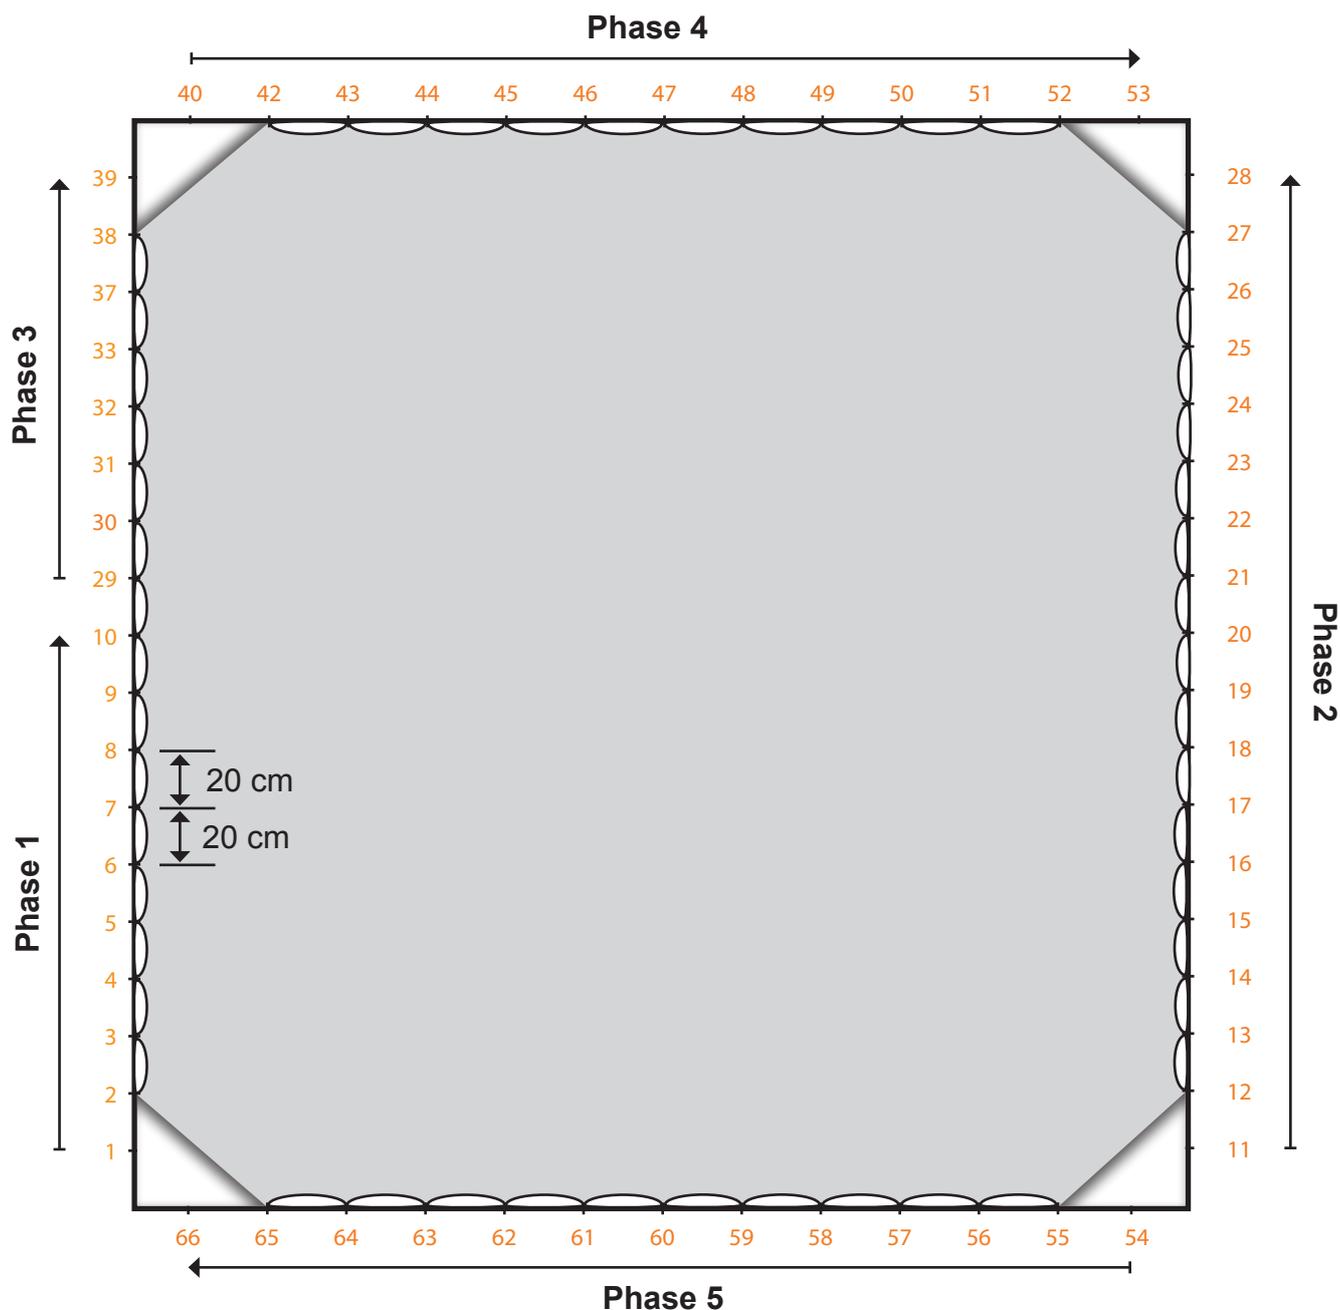

Flashez ce code pour
découvrir notre collection
Swalprint®



...ou rendez-vous sur
www.swaldeco.com

SWAL SYSTEM®

Document d'information non contractuel

Copyright ©SWAL 2014